EDPV 6740

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

GR

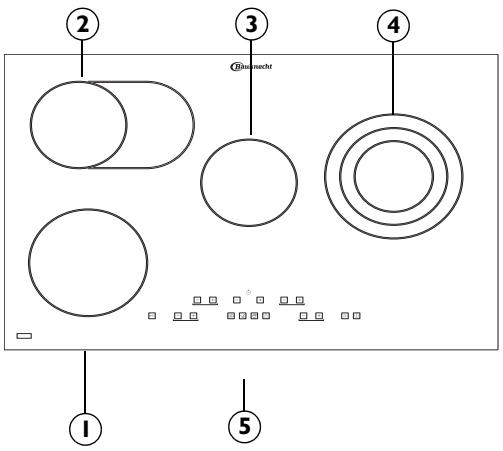

1. Ζώνη μαγειρέματος Ø 180 mm
2. Διπλή οβάλ ζώνη μαγειρέματος
3. Ζώνη μαγειρέματος Ø 145 mm
4. Τριπλή ζώνη μαγειρέματος Ø 210 mm
5. Οθόνη χειριστηρίων

Σημαντικό:
Για να αποφύγετε μόνιμη βλάβη στις υαλοκεραμικές εστίες, μη χρησιμοποιείτε:
- Σκεύη με βάση που δεν είναι εντελώς επίπεδη.
- Μεταλλικά σκεύη με εμαγιέ βάση.

Οποιεσδήποτε αισθητικά ελαττώματα (γρατζουνιές, σκιές κτλ.) πρέπει να αναφερθούν την ώρα της εγκατάστασης.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΤΙΩΝ (mm)

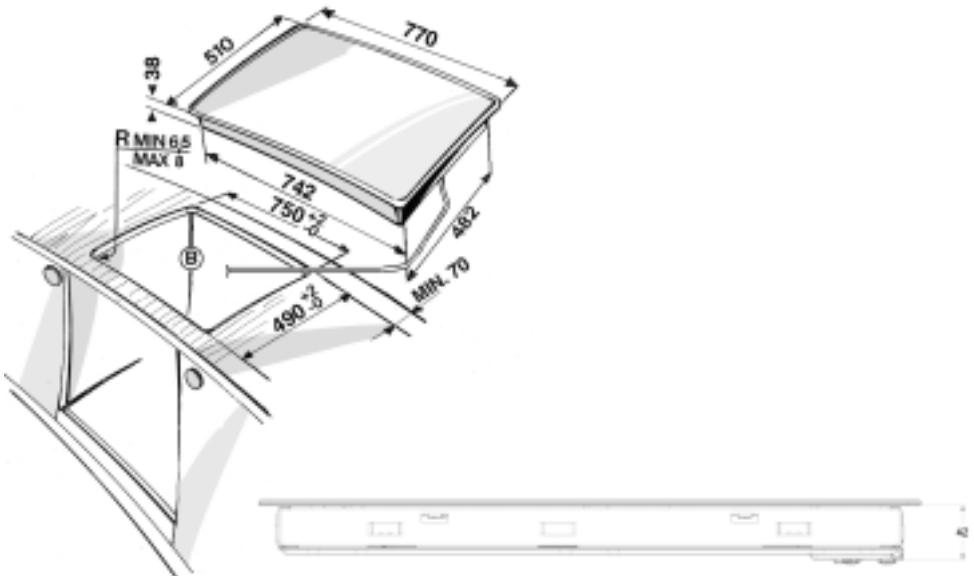

TYPE: PLEFK 230 V ~ /400 V 3 N ~ 50 Hz 7,0 kW

Bauknecht is a registered trademark

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ

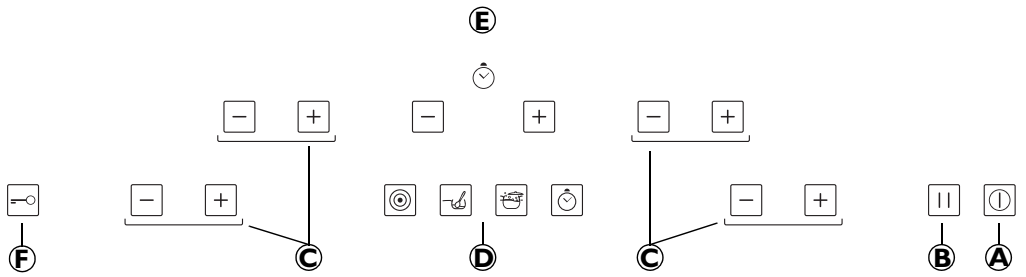

A	On/Off (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)	**D**	Γραμμή ειδικών λειτουργιών
B	Παύση	**E**	Γραμμή Timer
C	Επιλογή ζωνών μαγειρέματος και ρύθμιση ισχύος	**F**	Συσκευή ασφαλείας για τα παιδιά

Γραμμή ειδικών λειτουργιών

Λειτουργία πολλαπλής ζώνης μαγειρέματος
Ενεργοποιεί και τις εξωτερικές ζώνες των εστιών

Λειτουργία απαλής θέρμανσης
Διατηρεί μόνιμα χαμηλή θερμοκρασία στη ζώνη μαγειρέματος. Η λειτουργία είναι κατάλληλη με τα σωστά σκεύη για: να αφήσετε τη ζύμη να φουσκώσει, να μαλακώσετε το βούτυρο, να διατηρήσετε ζεστό το μπιμπερό ή το φαγητό του μωρού φτιάξετε γιαούρτι, να λιώσετε σοκολάτα.

Λειτουργία ταχυβραστήρα
Επιλέγει την ανώτερη ισχύ για να βράσει γρήγορα το νερό.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη
Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως χρονόμετρο είτε για τον προγραμματισμό λειτουργίας μιας ζώνης μαγειρέματος.

Γενική χρήση

Για να ανάψετε τη μονάδα εστιών πιέστε τουλάχιστον επί 2 δευτ. το κουμπί ⏻. Μια ενδεικτική λυχνία ανάβει πάνω από το κουμπί.

Το άναμμα της μονάδας εστιών συνοδεύεται από ένα ηχητικό σήμα. Στην οθόνη κάθε ζώνης μαγειρέματος εμφανίζεται ένα 0. Εάν η μονάδα ήταν αναμμένη προηγουμένως και οι ζώνες μαγειρέματος δεν έχουν κρυώσει ακόμη αρκετά, οι οθόνες των ζωνών μαγειρέματος που είναι ακόμη ζεστές εμφανίζουν το σύμβολο **H**. Επιλέξτε εντός 25 δευτ. την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος και ανάψτε την πιέζοντας τα κουμπιά + ή −.

Η ζώνη μαγειρέματος παραμένει επιλεγμένη επί 6 δευτ. Μετά την πάροδο των 6 δευτ. πρέπει να την επιλέξετε πάλι με + ή −.

Η μονάδα διαθέτει ειδικές λειτουργίες για τις ζώνες μαγειρέματος.

Εάν δεν ανάψει καμία ζώνη μαγειρέματος εντός 25 δευτ., η μονάδα σβήνει αυτόματα για λόγους ασφαλείας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ο εξοπλισμός ασφαλείας της μονάδας περιλαμβάνει λειτουργία αυτόματου σβησίματος μετά από 1 ώρα λειτουργίας στη μέγιστη ισχύ ή μετά από 6 ώρες λειτουργίας στην ελάχιστη ισχύ ή με τη λειτουργία απαλής θέρμανσης.

Για την κανονική χρήση των ζωνών μαγειρέματος μετά την επιλογή μιας ζώνης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ισχύ με τα κουμπιά + ή −, επιλέγοντας επίπεδο ισχύος από 1 έως 9. Ξεκινώντας από το 0 και πιέζοντας το κουμπί − επιλέγετε απευθείας το επίπεδο ισχύος 9.

Η ταυτόχρονη πίεση των κουμπιών + και − σβήνει τη ζώνη μαγειρέματος.

Μετά το σβήσιμο της ζώνης μαγειρέματος η αντίστοιχη οθόνη επισημαίνει την υπολειπόμενη θερμότητα με τη ένδειξη **H**.

Η ένδειξη αυτή παραμένει έως ότου η θερμοκρασία της ζώνης μαγειρέματος πέσει κάτω από ένα αποδεκτό επίπεδο ασφαλείας.

Εάν η μονάδα σβήσει με τις ζώνες μαγειρέματος ακόμη ζεστές, η ένδειξη **H** παραμένει έως ότου κρυώσει αρκετά η ζώνη μαγειρέματος.

Για τη χρήση των ειδικών λειτουργιών όταν η ζώνη μαγειρέματος είναι αναμμένη, πρέπει να πατήσετε το αντίστοιχο κουμπί στην μπάρα ειδικών λειτουργιών. Για να γίνεται πιο εύκολα κατανοητή η λειτουργία της συσκευής, οι ενέργειες που δεν επιτρέπονται επισημαίνονται από ένα ηχητικό σήμα χαμηλής συχνότητας. Οι ειδικές λειτουργίες ταχυβραστήρα και απαλής θέρμανσης μπορούν να ενεργοποιηθούν ανεξάρτητα σε κάθε ζώνη μαγειρέματος. Η ειδική λειτουργία απαλής θέρμανσης επισημαίνεται στην οθόνη των αντίστοιχων ζωνών μαγειρέματος με μια δεξιόστροφη περιστροφική κίνηση.

Η λειτουργία ταχυβραστήρα επισημαίνεται στην οθόνη από τρεις οριζόντιες μπάρες που ανάβουν διαδοχικά προς τα πάνω.

Για να αλλάξετε την ειδική λειτουργία αρκεί να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη μαγειρέματος και να πιέσετε το κουμπί που αντιστοιχεί στη νέα ειδική λειτουργία

Χρήση ειδικών λειτουργιών και προηγμένη χρήση της μονάδας

1. Λειτουργία παύσης

Η λειτουργία παύσης επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του μαγειρέματος για να μην καούν τα φαγητά ή για να μην τρέξουν υγρά από τα σκεύη λόγω παρατεταμένου και ανεπιθύμητου βρασμού. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία παύσης όλες οι ζώνες μαγειρέματος που λειτουργούν ρυθμίζονται στη θερμοκρασία διατήρησης που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία της ειδικής λειτουργίας διατήρησης θερμότητας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας παύσης

Η λειτουργία παύσης ενεργοποιείται πιέζοντας το κουμπί ⏸. Η ενεργοποίηση επισημαίνεται από το άναμμα της ενδεικτικής λυχνίας στο κουμπί. Οι οθόνες όλων των ζωνών μαγειρέματος εμφανίζουν δύο κάθετες μπάρες που αναβοσβήνουν. Εάν σε μια ζώνη μαγειρέματος έχει προγραμματιστεί η λειτουργία απαλής θέρμανσης, καθώς η λειτουργία αυτή είναι πιο ήπια, η θερμοκρασία διατήρησης της ζώνης μαγειρέματος θα αντιστοιχεί στη θερμοκρασία της λειτουργίας απαλής θέρμανσης. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παύσης πρέπει να πιέσετε πάλι το αντίστοιχο κουμπί. Η κατάσταση των ρυθμίσεων ισχύος πριν την ενεργοποίηση της λειτουργίας παύσης αποκαθίσταται απενεργοποιώντας τη λειτουργία. Η λειτουργία του χρονοδιακόπτη που έχει ενεργοποιηθεί πριν τη λειτουργία παύσης συνεχίζεται όσο χρόνο διαρκεί η λειτουργία. Η λειτουργία παύσης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 ώρες. ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.

2. Λειτουργία ασφάλειας παιδιών

Η λειτουργία ασφάλεια παιδιών μπλοκάρει πλήρως τον έλεγχο της μονάδας για να μην επιτρέπεται η χρήση της από παιδιά.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ασφάλειας παιδιών

Η λειτουργία ασφάλεια παιδιών ενεργοποιείται πιέζοντας το κουμπί Τα χειριστήρια απενεργοποιούνται εκτός του χειριστηρίου της λειτουργίας ασφάλειας παιδιών και του κουμπιού ανάμματος σβησίματος.

Τα χειριστήρια μπλοκάρουν στην κατάσταση που βρισκόντουσαν πριν την ενεργοποίηση της λειτουργίας ασφάλειας παιδιών. Τα επίπεδα ισχύος ή οι ειδικές λειτουργίες που είναι προγραμματισμένες στις ζώνες μαγειρέματος πριν την ενεργοποίηση της λειτουργίας ασφάλειας παιδιών, παραμένουν επιλεγμένες και δεν μπορούν να τροποποιηθούν από το χρήστη.

Εάν δεν λειτουργεί καμία ζώνη μαγειρέματος, η ενεργοποίηση της λειτουργίας ασφάλειας παιδιών σβήνει τη μονάδα. Ανάβοντας τη μονάδα η λειτουργία ασφάλειας παιδιών παραμένει ενεργοποιημένη. Για να την απενεργοποιήσετε πιέστε επί 3 δευτ. το κουμπί . Σε περίπτωση που η μονάδα σβήσει λόγω διακοπής του ρεύματος, η λειτουργία ασφάλειας παιδιών δεν διατηρείται μετά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας.

3. Λειτουργία πολλαπλής ζώνης μαγειρέματος

Η λειτουργία ενεργοποιεί και τον εξωτερικό δακτύλιο των ζωνών μαγειρέματος, εάν υπάρχει, επιτρέποντας το μαγείρεμα με σκεύη μεγάλης διαμέτρου χρησιμοποιώντας καλύτερα την κατανομή της θερμότητας που παρέχει το θερμαινόμενο στοιχείο κάτω από τη ζώνη μαγειρέματος.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας πολλαπλής ζώνης μαγειρέματος

Η λειτουργία ενεργοποιείται πιέζοντας το κουμπί . Παρέχεται μόνο για τις ζώνες μαγειρέματος για τις οποίες προβλέπεται. Η λειτουργία επιλέγεται με οποιαδήποτε ρύθμιση ισχύος και με οποιαδήποτε ειδική λειτουργία επιλεγμένη. Η λειτουργία απενεργοποιείται πιέζοντας ταυτοχρόνως τα κουμπιά + και −.

4. Λειτουργία ταχυβραστήρα

Η λειτουργία ταχυβραστήρα ενεργοποιεί τη ζώνη μαγειρέματος για περιορισμένο χρόνο σε θερμοκρασία ανώτερη από τη θερμοκρασία του επιπέδου ισχύος 9. Η λειτουργία επιτρέπει τη μείωση του χρόνου βρασμού του νερού.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας ταχυβραστήρα

Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε οποιαδήποτε αναμμένη ζώνη μαγειρέματος πιέζοντας το κουμπί . Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πιέστε το κουμπί − της επιλεγμένης ζώνης μειώνοντας το επίπεδο ισχύος ή πιέστε ταυτοχρόνως τα κουμπιά + και −.

5. Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Η λειτουργία χρονοδιακόπτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως χρονόμετρο, χωρίς να συνδυάζεται με συγκεκριμένη ζώνη μαγειρέματος,, είτε σε σε συνδυασμό με κάποια ζώνη μαγειρέματος για τον προγραμματισμό της λειτουργίας της.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της λειτουργίας χρονοδιακόπτη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη ως χρονόμετρο, πιέστε το κουμπί στη γραμμή ειδικών λειτουργιών. Ο χρόνος επιλέγεται πιέζοντας τα κουμπιά + και − στη γραμμή του χρονοδιακόπτη. Μπορείτε να επιλέξετε χρόνο έως 99 λεπτά. Όταν παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος, ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα. Για να διακόψετε το ηχητικό σήμα πιέστε .

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη για να προγραμματίσετε το σβήσιμο μιας ζώνης μαγειρέματος, πρέπει να επιλέξετε για τη ζώνη μαγειρέματος ένα επίπεδο ισχύος ή μία από τις ειδικές λειτουργίες ταχυβραστήρα ή απαλής θέρμανσης.

Πιέζοντας το κουμπί του χρονοδιακόπτη η οθόνη στη γραμμή χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει. Επιλέγοντας μία από τις ζώνες μαγειρέματος πιέζοντας + ή −, μία από τις τέσσερις λυχνίες στις τέσσερις γωνίες της οθόνης του χρονοδιακόπτη ανάβει επισημαίνοντας την επιλεγμένη ζώνη. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο με τα κουμπιά + και − της γραμμής χρονοδιακόπτη. Η οθόνη σταματάει να αναβοσβήνει μετά από λίγα δευτερόλεπτα και ο προγραμματισμός ολοκληρώνεται.

Στο σημείο αυτό μπορείτε να προγραμματίσετε τη λειτουργία μιας άλλης ζώνης μαγειρέματος. Όλες οι ζώνες μαγειρέματος μπορούν να προγραμματιστούν ανεξάρτητα.

Οι προγραμματισμένες ζώνες μαγειρέματος αναγνωρίζονται από τις αντίστοιχες λυχνίες στις γωνίες της οθόνης στη γραμμή του χρονοδιακόπτη.

Κατά κανόνα εμφανίζεται ο μικρότερος χρόνος που απομένει. Επιλέγοντας μια ζώνη μαγειρέματος, η οθόνη της γραμμής του χρονοδιακόπτη εμφανίζει το χρόνο που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ζώνη. Για να διακόψετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη για μια ζώνη μαγειρέματος πιέστε ταυτοχρόνως τα κουμπιά + και −.